

Более 20 лет мы выпускаем товары под торговой маркой «ЖУК» предназначенные облегчить ежедневный труд садоводов.



Для точечной подачи воды в прикорневую зону растений предлагаем Вам **капельный полив «ЖУК» от ёмкости.**

Выпускаются два варианта комплектации:

- для 30 растений;
- для 60 растений.



1 минута на полив в день



в 2 раза экономия воды и удобрений



на 50% богаче урожай




на 65% меньше сорняков

Систему капельного полива можно укомплектовать таймером для организации бесперебойной подачи воды в Ваше отсутствие на участке.

Таймер позволяет задать периодичность и продолжительность полива.



КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ с эмиттерной лентой

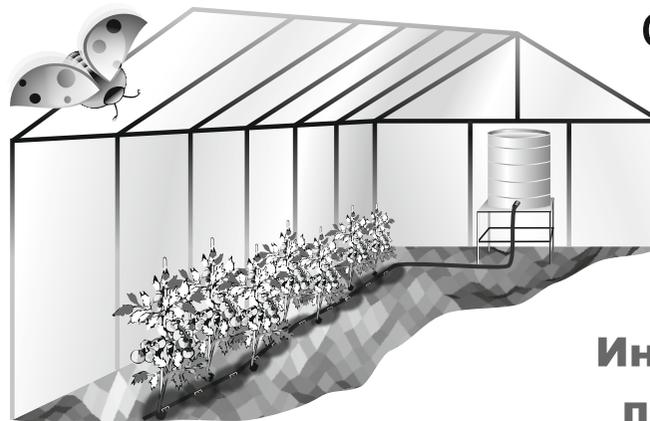

Изготовлено:
ООО фирма «Цикл»
601900, Владимирская обл.,
г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 116 Б
Тел.: (4922) 77 99 14
E-mail: cicle@cicle.ru
www.cicle.ru

Инструкция по эксплуатации

1. Назначение и устройство

Комплект для капельного полива с эмиттерной лентой предназначен для организации дозированной подачи воды в прикорневую зону растений, требующих “теплого” полива (тыква, томат, огурец, кабачок, перец, баклажан). Капельный полив можно использовать как в парниках и в теплицах, так и в открытом грунте.

2. Технические характеристики

Рабочее давление 0,1-1 атм. (обеспечивается установкой бочки на высоте не менее 1 м от поверхности земли)
Толщина стенок эмиттерной ленты 0,15 мм, расстояние между эмиттерами 30 см.
Расход воды на одном эмиттере 1,6 л/час.

3. Комплектация


Капельный полив “ЖУК” с эмиттерной лентой выпускается в двух комплектациях:

- **Комплект с эмиттерной лентой 12 м** рассчитан для организации полива на площади 6 кв. м или на грядку размером 6х1 м при посадке растений в 2 ряда.
- **Комплект с эмиттерной лентой 24 м** рассчитан для организации полива на площади 12 кв. м или на 2 грядки размером 6х1 м при посадке растений в 2 ряда. Удобен для использования в стандартной теплице размером 6х3 м при посадке растений в 4 ряда.

ВНИМАНИЕ! Указанные размеры являются ориентировочными, схема раскладки магистрального шланга и эмиттерной ленты по участку подбирается индивидуально, при необходимости можно приобрести “Расширительный комплект” капельного полива “ЖУК” с эмиттерной лентой и магистральный шланг отдельно.

Гарантия производителя 1 год. При соблюдении правил эксплуатации, сборки и хранения, описанных в настоящей инструкции, срок службы не ограничен.

Рис. 1 Принципиальная схема сборки

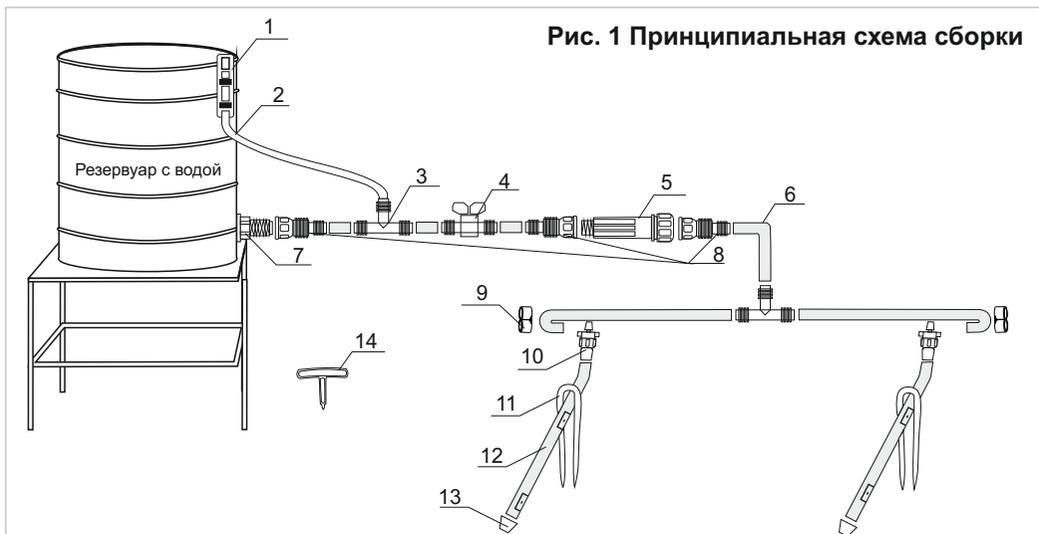

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Подвес для трубки-уровня | 8. Штуцер 1/2" |
| 2. Прозрачная трубка уровень | 9. Зажим для магистрального шланга |
| 3. Тройник большой для магистрального шланга | 10. Переходный фитинг |
| 4. Кран | 11. Прижим |
| 5. Фильтр тонкой очистки | 12. Эмиттерная лента |
| 6. Магистральный шланг 1/2" | 13. Заглушка |
| 7. Штуцер для бочки | 14. Шило для магистрального шланга |

4. Подготовка к работе

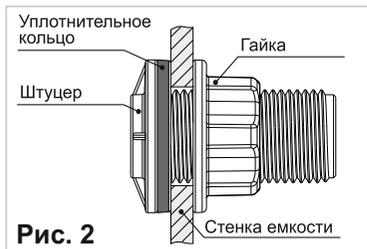


Рис. 2

Размотайте магистральный шланг и эмиттерную ленту, разложите их на грядки и дайте отлежаться несколько часов. Установите бочку на высоте не менее 1 м от поверхности земли. На расстоянии 50-70 мм от дна емкости (не входит в комплектацию) просверлите отверстие диаметром 22±1мм. Отверните и снимите гайку со штуцера. Вставьте штуцер с уплотнительным кольцом в отверстие в емкости с внутренней стороны.

Наверните гайку на штуцер и затяните (Рис. 2). Присоедините систему к бочке согласно схеме (Рис.1). Шилом проколите на магистральном шланге отверстия и вставьте в них переходные фитинги. Присоедините эмиттерную ленту к переходным фитингам. (Для удобства работы с магистральным шлангом рекомендуется конец шланга ненадолго опускать в горячую (60-70 град) воду и, пока шланг не остыл, вставлять штуцеры, тройники, фитинги и заглушки. Установите стрелки в землю в прикорневой зоне. Убедитесь, что разложенные шланги не перегибаются. На свободный конец магистрального шланга установите зажим, согласно схеме на Рис.3

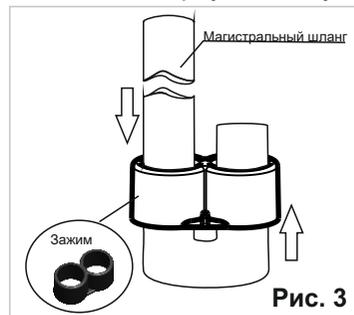


Рис. 3

5. Порядок работы.

Заполните резервуар водой. Чтобы избежать засорения системы, рекомендуется накрыть резервуар крышкой, при этом обеспечив приток воздуха в резервуар, иначе вода перестанет поступать в систему. Откройте кран и отрегулируйте поворотом крана расход воды в системе. Убедитесь, что из всех эмиттеров поступает вода. Если вода не поступает, устраните причину согласно п. 7 настоящей инструкции. Периодически прочищайте фильтр: отвернув гайку на фильтре, извлеките и промойте фильтрующий элемент.

6. Хранение и консервирование системы

В конце сезона соберите систему, слейте всю воду из резервуара и шлангов, по возможности продуйте систему.

ВНИМАНИЕ! При зимнем хранении системы не допускайте перегиба магистрального шланга и эмиттерной ленты во избежание повреждений в местах перегиба.

Хранить комплект необходимо в сухом помещении при температуре не менее 3°C. Обратите внимание: чтобы использовать систему в следующем сезоне, рекомендуется ежегодно высаживать растения по одинаковой схеме. Для изменения схемы посадки или расширения площади полива можно дополнительно приобрести расширительный комплект и магистральный шланг для капельного полива "ЖУК" с эмиттерной лентой.

7. Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причина	Способ устранения
Вода не поступает ко всем растениям	Нет давления в системе	Проверьте: - заполнен ли резервуар, - открыт ли кран, - герметичны ли соединения.
	Засорился фильтр тонкой очистки	Открутите гайку на фильтре, извлеките и промойте фильтрующий элемент
	Воздушная пробка в шланге	Устраните воздушную пробку. Для этого снимите зажим, заполните систему водой, удалив воздух.
Вода не поступает к одной ветви эмиттерной ленты	Засорился переходный фитинг	Прочистите переходный фитинг
Вода не поступает из одного из эмиттеров	Засорился эмиттер	Необходимо вырезать кусок ленты с неисправным эмиттером и соединить куски ленты ремонтным фитингом (входит в расширительный комплект для капельного полива с эмиттерной лентой "ЖУК")

ВНИМАНИЕ! Для автоматизации системы Вы можете дополнительно приобрести Таймер для капельного полива ЖУК. С ним растения на Вашем участке будут получать воду даже в Ваше отсутствие!